

# Краткое руководство

SILENO city, smart SILENO city

 **GARDENA**<sup>®</sup>

[gardena.com](http://gardena.com)




# НАЧАЛО РАБОТЫ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ-РОБОТОМ GARDENA

## 1. Установка зарядной станции

См. разделы 3.2 и 3.3 в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте GARDENA ([www.gardena.com](http://www.gardena.com)).


1. Поместите зарядную станцию на ровном открытом участке, где перед ней будет достаточно свободного ме-ста.
2. Подсоедините кабель низкого напряжения к зарядной станции и источнику питания.
3. Подсоедините источник питания к штепсельной розетке напряжением 100–240 В.
4. Нажмите кнопку вкл./выкл., чтобы включить газонокосилку-робот. Поместите газонокосилку-робот на зарядную станцию, чтобы аккумулятор заряжался, пока вы прокладываете ограничительный провод.

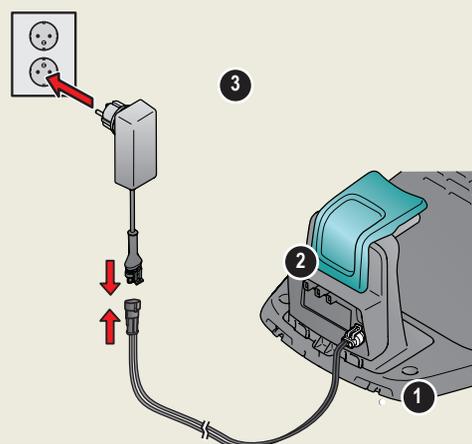


## 2. Прокладка ограничительного провода

См. раздел 3.5 в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте GARDENA ([www.gardena.com](http://www.gardena.com)).

1. Проложите ограничительный провод, так чтобы он образовал петлю по периметру рабочей площади.
2. Сделайте ушко в точке ограничительного провода, где позднее будет подключен направляющий провод.

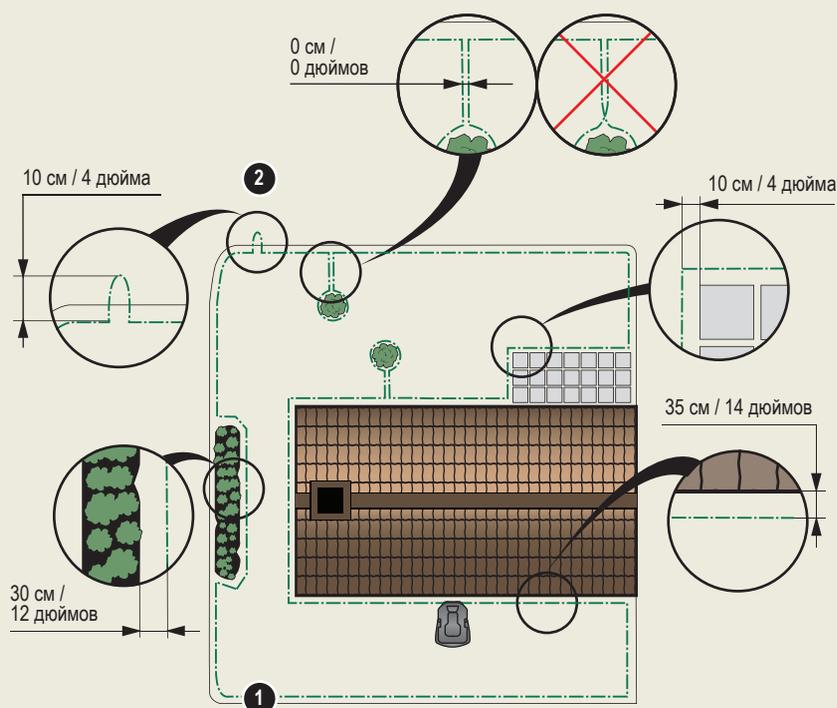

1. Кнопка STOP
2. Светодиод для функциональной проверки ограничительного и направляющего проводов
3. Зарядная станция
4. Дисплей
5. Кнопочная панель
6. Кнопка вкл./выкл.
7. Кнопка запуска

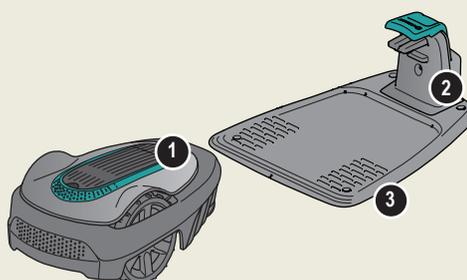




### 3. Подсоединение ограничительного провода

См. раздел 3.6 в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте GARDENA ([www.gardena.com](http://www.gardena.com)).

1. Откройте разъем и вставьте ограничительный провод в разъем.
  2. Спрессуйте разъем и провод вместе с помощью щипцов.
  3. Отрежьте излишки провода. Отрежьте провод на расстоянии 1-2 см после разъемов.
  4. Прижмите разъемы ограничительного провода к контактным выводам, отмеченным L (левый) и R (правый) на зарядной станции.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Правый провод необходимо подсоединить к правому контакту зарядной станции, а левый провод — к левому контакту.
5. Пометьте провода входящими в комплект кабельными маркерами. Это упрощает процедуру повторного подключения проводов.


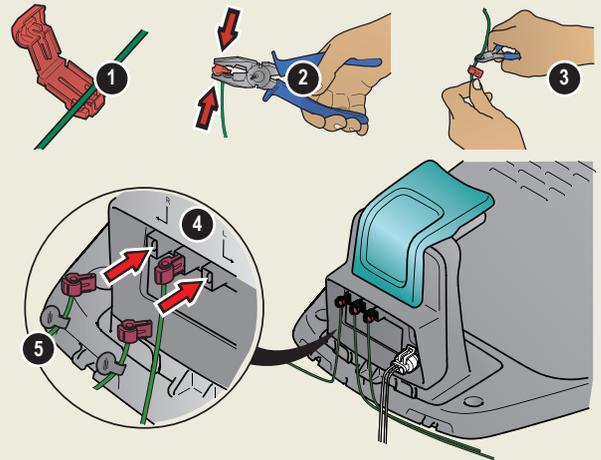


### 4. Прокладка и подсоединение направляющего провода

См. раздел 3.7 в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте GARDENA ([www.gardena.com](http://www.gardena.com)).

1. Проденьте направляющий провод через паз на дне зарядной станции.
  2. Установите разъем на направляющий провод таким же способом, как и на ограничительный провод, в соответствии с инструкциями выше.
  3. Прижмите разъем направляющего провода к контакту с обозначением Guide на зарядной станции.
  4. Вытяните направляющий провод на расстояние не менее 1 м от переднего края зарядной станции.
  5. Протяните направляющий провод от зарядной станции до точки подключения (ушка) ограничительного провода.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Не прокладывайте направляющий провод под острым углом.
6. Разрежьте ограничительный провод в центре ушка, сделанного в шаге 2.2.
  7. Подсоедините направляющий провод к ограничительному проводу, вставив ограничительные провода и направляющий провод в соединительную муфту, и обожмите соединение с помощью многозахватных щипцов.


„В дополнение к этому краткому руководству. На сайте GARDENA представлены пошаговые видеоруководства по сборке, [www.gardena.com](http://www.gardena.com).“

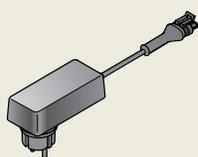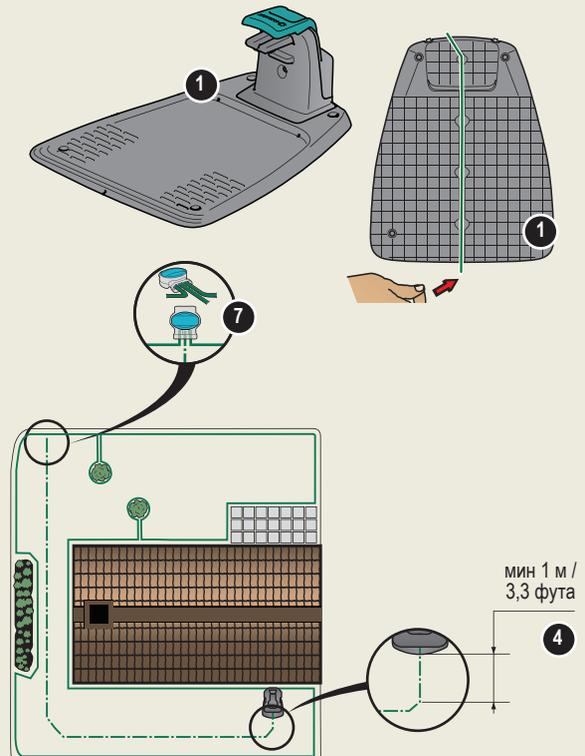

Источник питания  
(вид источника питания может отличаться в зависимости от рынка)




Кабель низкого напряжения

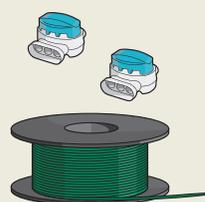

Ограничительный провод и соединительные муфты



Фиксаторы

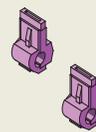

Разъемы



Измерительная линейка



## 5. Запуск и остановка газонокосилки-робота


См. разделы 4.1 - 4.5 в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте GARDENA ([www.gardena.com](http://www.gardena.com)).

### Для запуска газонокосилки-робота

1. Откройте крышку клавиатуры.
2. Нажмите кнопку **ON/OFF**. Включится дисплей.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** В первый раз процедура запуска начинается с выбора, например, четырехзначного PIN-кода.
3. Введите PIN-код с помощью **кнопок со стрелками вверх/вниз** и нажмите кнопку **OK**.

### Для остановки газонокосилки-робота

1. Нажмите кнопку **STOP**.

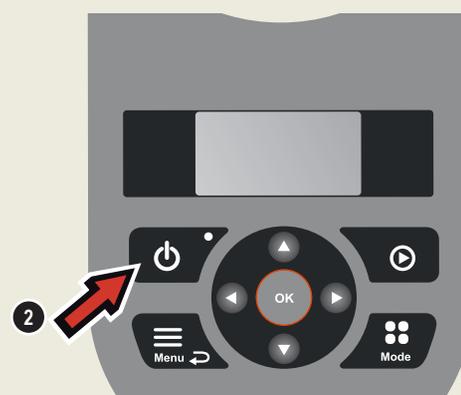

## 6. Изменение настроек газонокосилки-робота

См. разделы 3.11 -3.18 в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте GARDENA ([www.gardena.com](http://www.gardena.com)).

Все настройки газонокосилки-робота выполняются с помощью функций меню. Прочтите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с меню и настройками газонокосилки-робота.

### Настройка газонокосилки в соответствии с размерами вашего газона

Настройте время стрижки газона в соответствии с размерами вашего участка с помощью функции *Расписание*. Если позволить газонокосилке-роботу косить траву слишком часто, газон может выглядеть примятым.


### Расписание

С помощью мастера планирования составьте подходящий график в зависимости от размера газона. Если вы хотите изменить настройки графика для отдельных дней, воспользуйтесь меню *Расписание - Подробно*.

### Проверка прохождения газонокосилки через узкие проходы

Узкие проходы затрудняют газонокосилке поиск зарядной станции. Используйте функцию *Тест*, чтобы определить, сможет ли газонокосилка проехать через узкое место маршрута.

1. Установите газонокосилку-робот в зарядную станцию.
2. Выберите пункт *Тест* в меню газонокосилки-робота (*Настройки > Охват газона > Больше > Тест*), а затем нажмите **OK**. Затем нажмите кнопку **Start** и закройте крышку.
3. Убедитесь, что газонокосилка-робот движется через проход вдоль направляющего провода.
  - a. Если газонокосилка-робот движется через проход, тест можно считать завершенным.
  - b. Если газонокосилка-робот не проходит через узкий участок: Проверьте правильность прокладки направляющего провода в соответствии с инструкциями в разделе 3.7 руководства по эксплуатации.

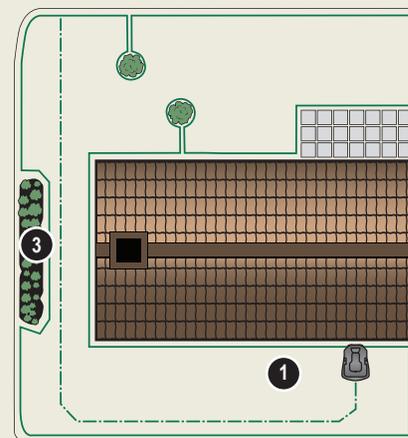

[www.gardena.com](http://www.gardena.com)

 **GARDENA®**

115 89 46-56



2017-12-20

Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© 2017 г. GARDENA Manufacturing GmbH. Все права защищены.  
[www.gardena.com](http://www.gardena.com)